



## ISTRUZIONI PER CAMBIO TERMOMETRO SU CONGELATORI A POZZETTO G-SD100/G-SD200



FARE LEVA CON UN CACCIAVITE A TAGLIO PRIMA DA UNA PARTE POI DAL'ALTRA PER TOGLIERE L'INTERO BASAMENTO

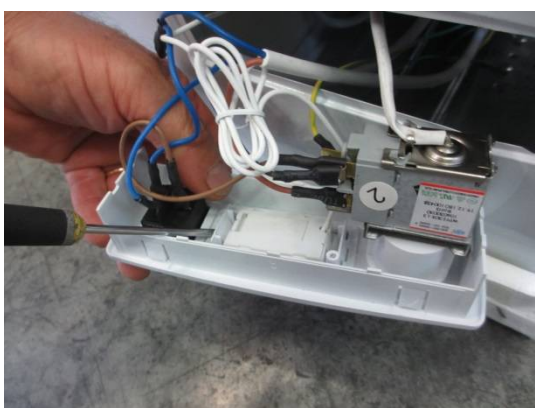

FARE LEVA SUGLI AGGANCI LATERALI PER TOGLIERE IL TERMOMETRO POI SFILARE LA SONDA DAL SUO ALLOGGIO.

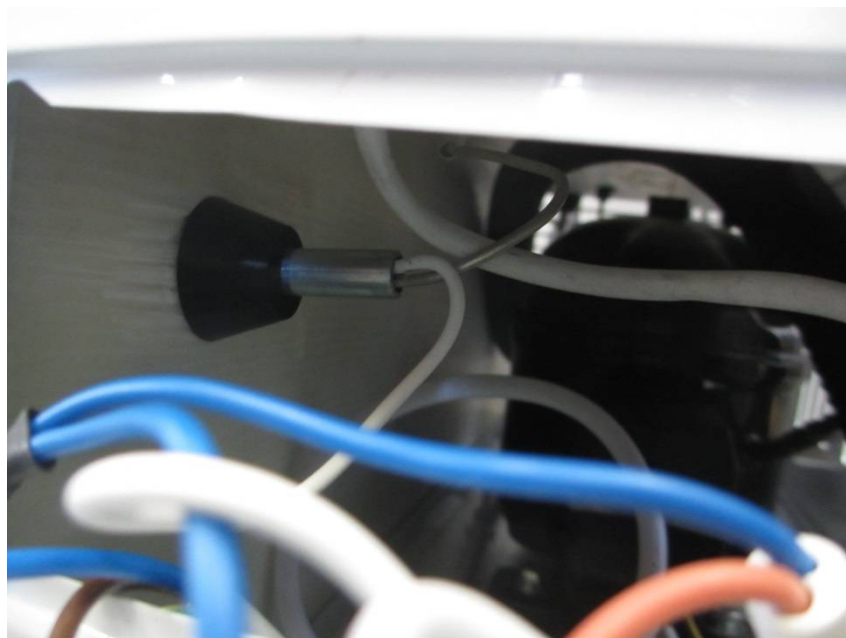

RIMONTARE POI IL TERMOMETRO INSERENDO LA SONDA NEL SUO ALLOGGIO FINO IN FONDO INSERIRE IL TERMOSTATO FACENDO PRESSIONE SULLA SUA CORNICE IN PLASTICA E RIMONTARE IL BASAMENTO SUL FREZZER FACENDO PRESSIONE.